

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO / ASSEMBLY INSTRUCTIONS


- Il tubo deve essere posato prestando particolare attenzione alla freccia di direzione flusso fumi marcata sul tubo stesso.*
- Ogni giunzione deve essere eseguita mediante manicotti filettati antisfilamento appositamente realizzati.
- Upon installation care must be taken to ensure that the liner is installed in the direction indicated by the fumes-flow arrow.*
- Specially made anti-unscrew adaptors must be used at every connection point.



- Si consiglia l'uso di mastici o silicone ad ogni accoppiamento del manicotto con tubo flessibile.
- Mastic or silicon should be used with each flexible liner connection.

* |----- 1 mt |

* |-----> DN 200 AISI 316L |----->

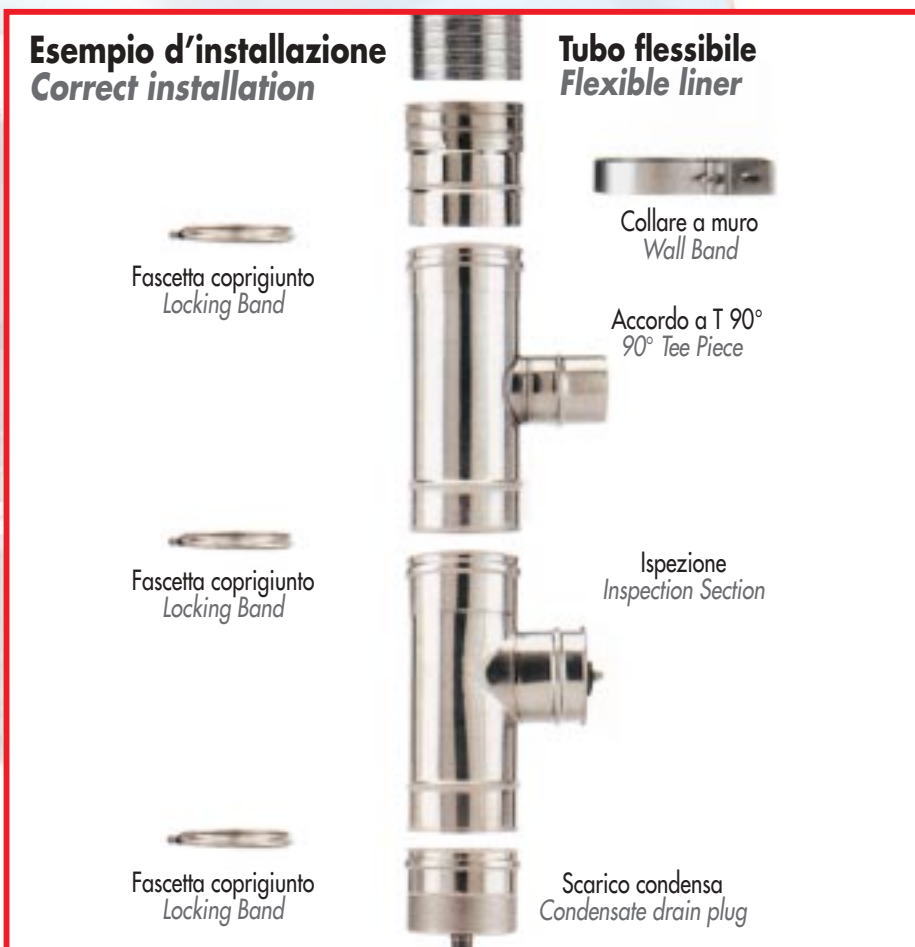

Certificazioni e test

Test Politecnico di Torino Nr: 979 del 2/6/1997
Test TÜV - rapporto Nr: AG 893 del 12/8/1999
Test TÜV - rapporto Nr: AG 1105 del 4/12/2000
Test TÜV - rapporto Nr: AG 1055 del 4/12/2000

Certifications and test

Test Politecnico di Torino Nr: 979 dated 2/6/1997
Test TÜV - report Nr: AG 893 dated 12/8/1999
Test TÜV - report Nr: AG 1105 dated 4/12/2000
Test TÜV - report Nr: AG 1055 dated 4/12/2000